

## network camera user's manual

Thank you for purchasing this product. Please read this manual carefully before using it and keep it in a safe place.


### Client downloading

Please scan the lower QR code, download and install the "v720" app, or search for "V720" in the mobile phone application store to download and install.



### Add device

1. Open the "v720" app and click "+" in the upper right corner of the page to start the binding process.

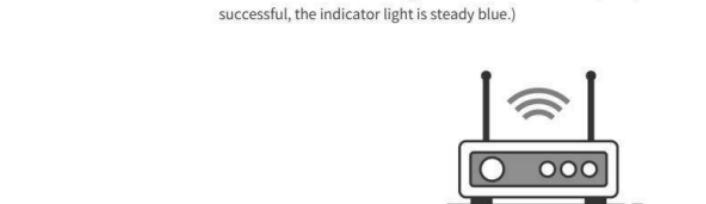

2. Select or enter the WiFi account you want to use and fill in the password.




3. Turn on and reset the device according to the page guidance. At this time, the blue indicator flashes quickly.

### AP mode

2. Return to the "v720" app and refresh dropdownlist, when the device displays that means the short-range mode connection is successful.

1. Mobile phone turn on the WiFi and connect to the WiFi "NAX\_".

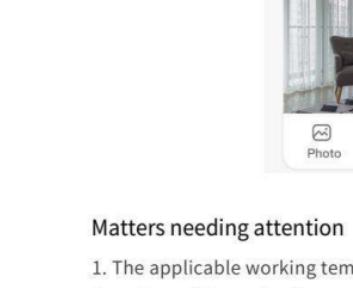

**Information to User**

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



Device connecting...

Keep the device as close as possible to the router

4. Wait until the device is bound successfully, and then the blue indicator is always on. (Tip: when you are connecting, please ensure that the network is unblocked, and the camera is turned on normally, the blue indicator flashes quickly at this time. After the connection is successful, the indicator light is steady blue.)

2. This product is a precision electronic product. Please do not use this product in an environment where it is excessively wet or may cause water to enter the product.

3. To better use this product, please avoid the front and side of the lens close to the glass, white wall and other reflective objects, in order to avoid the picture being bright near and dark in the distance or whitish.

4. Please ensure that this product is installed within the range of Wi-Fi signal coverage, and placed as far as possible in a location with better Wi-Fi signal, and try to install it far away from the microwave oven or other locations that may affect the signal.

## manual del usuario de la cámara de red

Gracias por comprar este producto. Lea atentamente este manual antes de usarlo y guárdelo en un lugar seguro.

### Descarga del cliente

Escanee el código QR inferior, descargue e instale la aplicación "v720", o busque "V720" @ en la tienda de aplicaciones del teléfono móvil para descargarlo e instalarlo.



### Añadir dispositivo

1. Abra la aplicación "v720" y haga clic en "+" en la esquina superior derecha de la página para iniciar el proceso de vinculación.

2. Seleccione o ingrese la cuenta WiFi que desea usar y complete la contraseña



Por favor seleccione el WiFi utilizado por el dispositivo

Actualmente, el dispositivo no admite WiFi en la banda 5G.

Por favor ingresa tu cuenta WiFi conectar


Por favor introduce tu contraseña WiFi

3. Encienda y reinicie el dispositivo según la guía de la página. En este momento, el indicador azul parpadea rápidamente

### modo AP

2. Regrese a la aplicación "v720" y actualice la lista desplegable, cuando el dispositivo muestre eso significa que la conexión en modo de corto alcance fue exitosa.

1. El teléfono móvil enciende el WiFi y se conecta al WiFi. "NAX\_".



### Asuntos que requieren atención

4. Espere hasta que el dispositivo esté vinculado correctamente y luego el indicador azul esté siempre encendido. (Consejo: cuando se conecte, asegúrese de que la red esté desbloqueada y que la cámara esté encendida normalmente; el indicador azul parpadea rápidamente en este momento). (Después de que la conexión se haya realizado correctamente, la luz indicadora estará fija en azul).



Dispositivo conectando...

Mantenga el dispositivo lo más cerca posible del enrutador

5. Asegúrese de que este producto esté instalado dentro del alcance de la señal Wi-Fi,

cobertura, y colocado lo más lejos posible en un lugar con mejor señal Wi-Fi,

e intente instalarlo lejos del horno microondas u otros lugares que

pueden afectar la señal.

### Información para el usuario

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital CI ass B, de conformidad con la parte 15 de las normas FCC. Estos son más diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en un instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar radio o energía de frecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, allá no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si esto sucede, el equipo causa interferencias dañinas en la radio o la televisión. El equipo causa interferencias dañinas en la radio o la televisión. reception, que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, el usuario está Se recomienda intentar corregir la interferencia de uno o más de los siguientes debiendo medidas:

-Reorientar o reubicar la antena receptora

-Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

-Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que el receptor está conectado

-Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Importante: Cambios o modificaciones no

aprobadas expresamente por el fabricante.

responsible del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

## Bedienungsanleitung der Netzwerkkamera

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt gekauft haben. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.

### Client-Download

Bitte scannen Sie den unteren QR-Code, laden Sie die App „v720“ herunter und installieren Sie sie, oder Suchen Sie im Anwendungsspeicher Ihres Mobiltelefons nach „V720“ @, um es herunterzuladen und zu installieren.



### Gerät hinzufügen

1. Öffnen Sie die App „v720“ und klicken Sie oben rechts auf der Seite auf „+“, um den Bindungsvorgang zu starten




2. Wählen Sie das gewünschte WLAN-Konto aus oder geben Sie es ein und geben Sie das Passwort ein.

3. Schalten Sie das Gerät ein und setzen Sie es gemäß den Anweisungen auf der Seite zurück. AP-Modus  
Die blaue Anzeige blinkt schnell

2. Kehren Sie zur App „v720“ zurück und aktualisieren Sie die Dropdown-Liste, wenn das Gerät angezeigt wird  
Das bedeutet, dass die Verbindung im Nahbereichsmodus erfolgreich ist.

1. Schalten Sie das WLAN des Mobiltelefons ein und stellen Sie eine Verbindung zum WLAN her  
"NAX\_".

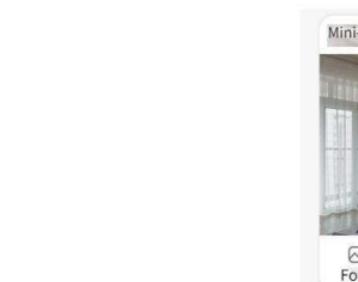

Angelegenheiten, die Aufmerksamkeit erfordern

4. Warten Sie, bis das Gerät erfolgreich verbunden ist. Dann leuchtet die blaue Anzeige dauerhaft. (Tipp: Stellen Sie beim Verbinden sicher, dass das Netzwerk nicht blockiert ist und die Kamera normal eingeschaltet ist. Zu diesem Zeitpunkt blinkt die blaue Anzeige schnell. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Anzeige dauerhaft blau.)

2. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein elektronisches Präzisionsprodukt. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer Umgebung, in der es übermäßig nass ist, da sonst Wasser in das Produkt eindringen könnte.

3. Um dieses Produkt besser nutzen zu können, vermeiden Sie bitte die Vorderseite und die Seite des Objektivs in der Nähe von Glas, weißen Wänden und anderen reflektierenden Objekten, um dies zu vermeiden

Das Bild ist in der Nähe hell und in der Ferne dunkel oder weißlich

4. Bitte stellen Sie sicher, dass dieses Produkt innerhalb der Reichweite des Wi-Fi-Signals installiert wird  
Abdeckung, und so weit wie möglich an einem Ort mit besserem WLAN-Signal platziert,  
und versuchen Sie, es weit entfernt von der Mikrowelle oder anderen Orten aufzustellen  
kann das Signal beeinträchtigen.



Gerät verbindet...  
Halten Sie das Gerät so nah wie möglich am Router

Informationen für den Benutzer

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales CI-Ass-B-Gerät gemäß Teil 15 der FCC-Regeln.  
Diese I mi ts sind entwickelt, um einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einem  
Diese Geräte erzeugen, nutzen und können Strahlung abstrahlen.

Radio  
Frequenzenergie und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen bei der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch

Es gibt keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn diese Geräte verursachen schädliche Interferenzen bei Radio- oder Fernsehempfang, Empfang, der durch Aus- und Einschalten des Geräts ermittelt werden kann, ist der Benutzer ermutigt, zu versuchen, die Störung durch einen oder mehrere der zu beheben folge ich o wi ng

Maßnahmen:  
-Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen  
-Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.

-Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die in einem anderen Stromkreis als dem angeschlossen ist.

-Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.  
Wichtig: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden

Die für die Einhaltung der Vorschriften verantwortliche Person kann zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Ausrüstung.

# manuel d'utilisation de la caméra réseau

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser et conservez-le dans un endroit sûr

## Téléchargement de clients

Veuillez scanner le code QR inférieur, télécharger et installer l'application "v720", ou recherchez "V720" @ dans la boutique d'applications de téléphonie mobile pour télécharger et installer.




## Ajouter un appareil

1. Ouvrez l'application « v720 » et cliquez sur « + » dans le coin supérieur droit de la page pour démarrer le processus de liaison.



2. Sélectionnez ou saisissez le compte WiFi que vous souhaitez utiliser et remplissez le mot de passe



3. Allumez et réinitialisez l'appareil conformément aux instructions de la page. En ce moment, Mode AP

le voyant bleu clignote rapidement

2. Revenez à l'application « v720 » et actualisez la liste déroulante lorsque l'appareil affiche

cela signifie que la connexion en mode courte portée est réussie.

1. Le téléphone mobile allume le WiFi et se connecte au WiFi

"NAX\_".





## manuale utente della telecamera di rete

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzarlo e di conservarlo in un luogo sicuro.

Download del cliente

Scansiona il codice QR inferiore, scarica e installa l'app "v720" oppure cercare "V720" @ nello store delle applicazioni del telefono cellulare per scaricarlo e installarlo.



Aggiungi dispositivo

1. Apri l'app "v720" e fai clic su "+" nell'angolo in alto a destra della pagina per avviare il processo di associazione

2. Seleziona o inserisci l'account WiFi che desideri utilizzare e inserisci la password



3. Accendere e ripristinare il dispositivo secondo la guida della pagina. In questo momento, l'indicatore blu lampeggia velocemente

Modalità AP

2. Torna all'app "v720" e aggiorna l'elenco a discesa quando viene visualizzato il dispositivo

cioè significa che la connessione in modalità a corto raggio ha avuto successo.

1. Il telefono cellulare accende il Wi-Fi e si connette al Wi-Fi

"NAX\_".

Informazioni per l'utente

Nota: questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti di un dispositivo digitale CI ass B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC.

Questi sono i miei progettato per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in a installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare

Radio

energia di frequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia. Là

non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo apparecchiatura causa interferenze dannose alla radio o alla televisione

ricezione, che può essere determinata spegnendo e accendendo l'apparecchio, l'utente è incoraggiato a provare a correggere l'interferenza da parte di uno o più dei seguito, devo

le misure:

-Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente  
-Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.  
-Collegare l'apparecchiatura ad una presa di un

circuito diverso da quello a cui il ricevitore è collegato  
-Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza

Importante: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal produttore responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare il attrezzatura.

4. Attendi finché il dispositivo non viene associato correttamente, quindi l'indicatore blu è sempre acceso. (Suggerimento: quando ti connetti, assicurati che la rete sia sbloccata e che la fotocamera sia accesa normalmente, l'indicatore blu lampeggia rapidamente in questo caso tempo. Una volta stabilita la connessione, l'indicatore luminoso diventa blu fisso.)

2. Questo prodotto è un prodotto elettronico di precisione. Si prega di non utilizzare questo prodotto in un ambiente eccessivamente umido o in cui potrebbe verificarsi l'ingresso di acqua nel prodotto.

3. Per utilizzare al meglio questo prodotto, evitare la parte anteriore e laterale dell'obiettivo vicino al vetro, al muro bianco e ad altri oggetti riflettenti, per evitare l'immagine è luminosa vicino e scura in lontananza o biancastra

4. Assicurarsi che questo prodotto sia installato nel raggio del segnale Wi-Fi

copertura e posizionato il più lontano possibile in una posizione con un segnale Wi-Fi migliore,

e provare a installarlo lontano dal forno a microonde o da altri luoghi che lo

potrebbero influenzare il segnale.

Collegamento del dispositivo...

Tieni il dispositivo il più vicino possibile al router



## 네트워크 카메라 사용 설명서

본 제품을 구매해 주셔서 감사합니다. 사용하시기 전에 본 설명서를 잘 읽어보시고 안전한 곳에 보관하시기 바랍니다.

클라이언트 다운로드  
하단 QR코드를 스캔하신 후 "v720" 앱을 다운로드하여 설치하시거나,  
휴대폰 애플리케이션 스토어에서 "V720"@을  
검색하여 다운로드 및 설치하세요.



### 기기 추가

1. "v720" 앱을 열고 페이지 오른쪽 상단에 있는 "+"를 클릭하여 바인딩 프로세스를 시작하세요.



2. 사용하려는 WiFi 계정을 선택 또는 입력하고 비밀번호를 입력하세요.



3. 페이지 안내에 따라 기기를 켜고 재설정하세요. 이때, 파란색 표시기가 빠르게 깜박입니다.

## AP 모드

2. 장치에 표시되면 "v720" 앱으로 돌아가서 드롭다운 목록을 새로 고칩니다.

이는 단거리 모드 연결이 성공했음을 의미합니다.  
"NAX\_".

1. 휴대폰에서 WIFI를 켜고 WIFI에 연결합니다.

"NAX\_".



### 주의가 필요한 사항

1. 본 제품의 사용온도는 -10°C~50°C 입니다. 온도가 너무 높거나 낮은 환경에서는 본 제품을 사용하지 마십시오.

2. 본 제품은 정밀전자제품입니다. 습기가 많은 환경이나 제품 내부에 물이 들어갈 수 있는 환경에서는 본 제품을 사용하지 마세요.

3. 본 제품의 원활한 사용을 위해 렌즈 전면과 측면을 피해주세요. 피하기 위해 유리, 흰 벽 및 기타 반사 물체에 가까이 두십시오. 사진이 가까운 곳은 밝고 먼 곳은 어둡거나 희고무례합니다.

4. 본 제품이 Wi-Fi 신호 범위 내에 설치되어 있는지 확인하십시오. Wi-Fi 신호가 더 좋은 위치에 최대한 멀리 배치하고, 전자레인지 등 전자레인지에서 멀리 떨어진 곳에 설치하세요. 신호에 영향을 줄 수 있습니다.



장치 연결 중...

장치를 라우터에 최대한 가깝게 유지하십시오.

참고: 이 장비는 테스트를 거쳐 FCC 규칙 15부에 따라 CI 업데이트 디지털 장치에 대한 사항을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 유해한 간섭으로부터 합리적인 보호를 제공하도록 설계되었습니다.

주거용 설치. 이 장비는 방사선을 생성, 사용 및 방출할 수 있습니다.

라디오 주파수 에너지에 영향을 미치며, 지침에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 하지만, 거기 특성 설치에서 간섭이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다. 이 경우 장비가 라디오나 텔레비전에 유해한 간섭을 일으키는 경우 장비를 꺼서 확인할 수 있는 사용자가 다음 중 하나 이상에 의한 간섭을 수정하도록 권장됩니다.

따라서 나는 빛을 시고 있다

총점:  
- 주변 안테나의 방향을 바꾸거나 재배치합니다.  
- 장비와 수신기의 분리도를 높입니다.  
- 장비를 해당 회로와

다른 회로의 콘센트에 연결하십시오.  
수신 버전이 연결되어  
안전하거나 속련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청하세요.

중요! 제조업체가 명시적으로 승인하지  
않은 변경 또는 수정

규정 준수에 대한 책임이 있는 사용자는 사용자의 컴퓨터 작동 권한을 무효화할 수 있습니다.

장비.



## gebruikershandleiding voor de netwerkcamera

Bedankt voor de aankoop van dit product. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u deze gebruikt en bewaar deze op een veilige plaats.

### Client downloaden

Scan de onderste QR-code, download en installeer de app "v720", of zoek naar "V720" @ in de applicatiemarkt voor mobiele telefoons om te downloaden en te installeren.



### Voeg toestel toe

1. Open de app "v720" en klik op "+" in de rechterbovenhoek van de pagina om het inbindproces te starten



2. Selecteer of voer het WiFi-account in dat u wilt gebruiken en vul het wachtwoord in.




3. Schakel het apparaat in en reset het volgens de paginabegeleiding. Momenteel, de blauwe indicator knippert snel

## AP-modus

2. Keer terug naar de app "v720" en vernieuw de vervolgkeuzelijst wanneer het apparaat wordt weergegeven, dat betekent dat de verbinding in de korteafstandsmodus succesvol is.

1. Mobiele telefoon schakelt WIFI in en maakt verbinding met WIFI

"NAX\_".

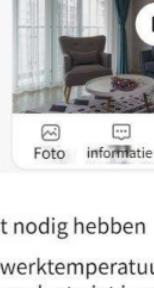


### Zaken die aandacht nodig hebben

1. De toepasselijke werktemperatuur van dit product is -10°C ~ 50°C. Gebruik dit product niet in een omgeving waar de temperatuur te hoog of te laag is.

2. Dit product is een elektronisch precisieproduct. Gebruik dit product niet in een omgeving waar het extreem nat is of waar water in het product kan binnendringen.

3. Om dit product beter te kunnen gebruiken, vermijdt u de voor- en zijkant van de lens dicht bij het glas, de witte muur en andere reflecterende objecten om te voorkomen dat het beeld is helder dichtbij en donker in de verte of witachtig.

4. Zorg ervoor dat dit product binnen het bereik van het Wi-Fi-signaal wordt geïnstalleerd, en zo ver mogelijk geplaatst op een locatie met een beter Wi-Fi-signaldekking, en probeer het ver weg van de magnetron of andere locaties te installeren kan het signaal beïnvloeden.



Apparaat verbinden...  
Houd het apparaat zo dicht mogelijk bij de router

2. Keer terug naar de app "v720" en vernieuw de vervolgkeuzelijst wanneer het apparaat wordt weergegeven, dat betekent dat de verbinding in de korteafstandsmodus succesvol is.

1. Mobiele telefoon schakelt WIFI in en maakt verbinding met WIFI

"NAX\_".

Informatie voor gebruiker

Opmerking: deze apparatuur is getest en voldoet aan de eisen voor een CI class B digitaal apparaat, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze ik-mij-ts zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in a residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan uitstralen radio frequentie-energie en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Echter, daar is geen garantie dat er bij een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als dit apparaat veroorzaakt schadelijke interferentie van radio of televisie ontvangst, die kan worden bepaald door de apparatuur uit en weer in te schakelen, is de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie door een of meer van de volgende middelen:

-Aanpassing van de positie of verplaatsing van de ontvangstantenne.  
-Vergroot de scheiding tussen apparatuur en ontvanger.  
-Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.

—Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp. Belangrijk: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant verantwoordelijk voor de naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken.

apparatuur.

## instrukcja obsługi kamery sieciowej

Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu

### Pobieranie klienta

Zeskanuj dolny kod QR, pobierz i zainstaluj aplikację „v720” lub wyszukaj „V720” @ w sklepie

z aplikacjami na telefon komórkowy, aby pobrać i zainstalować.



### Dodaj urządzenie

1. Otwórz aplikację „v720” i kliknij „+” w prawym górnym rogu strony, aby rozpocząć proces wiązania

2. Wybierz lub wprowadź konto WiFi, którego chcesz używać i wpisz hasło



3. Włącz i zresetuj urządzenie zgodnie ze wskazówkami na stronie. W tym czasie, niebieski wskazówka migaj szybko

## Tryb AP

1. Telefon komórkowy włącz WiFi i połącz się z WiFi „NAX\_” .



## Sprawy wymagające uwagi

1. Odpowiednia temperatura pracy tego produktu wynosi -10°C~50°C. Nie używaj tego produktu w środowisku, w którym temperatura jest zbyt wysoka lub zbyt niska.

2. Ten produkt jest precyzyjnym produktem elektronicznym. Nie należy używać tego produktu w środowisku, w którym jest nadmiernie wilgotno lub może dojść do przedostania się wody do produktu.

3. Aby lepiej korzystać z tego produktu, należy unikać przedniej i bocznej części obiektywu blisko szkła, białej ściany i innych obiektów odblaskowych, aby tego uniknąć obraz jest jasny blisko i ciemny w oddali lub biały

4. Upewnij się, że ten produkt jest zainstalowany w zasięgu sygnału WiFi, zasięgu i umieść w miejscu o lepszym sygnale WiFi, i spróbuj zainstalować go z dala od kuchni mikrofalowej lub innych miejsc, w których może mieć wpływ na sygnał.



Urządzenie łączy...  
Trzymaj urządzenie jak najbliżej routera

2. Po wyświetleniu urządzenia wróć do aplikacji „v720” i odswież listę rozwijaną

oznacza to, że połączenie w trybie krótkiego zasięgu powiodło się.

## Informacje dla Użytkownika

Uwaga: to urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymogami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy CI B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC.

Oto ja zaprojektowane w celu zapewnienia rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowa. To urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może promieniować radio o

energię częstotliwościową i jeśli nie zostanie zainstalowany i nie będzie używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednakże. Tam nie gwarantuje, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli to

sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego odbioru, co można sprawdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia

zachęcamy do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub większej liczby za to, co zawdzięczam

środki:  
-Zmień ustawienie lub położenie anteny odbiorczej  
-Zwięksź odległość między sprzętem a odbiornikiem.  
-Podłącz sprzęt do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego jest podłączony odbiornik jest podłączony

-Skonsultuj się ze sprzedawcą lub dosiadaczem technikiem radiowym/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy Wazne: Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone wyraźnie przez producenta odpowiedzialny za zgodność może unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi

sprzętu.

دليل مستخدم كاميرا الش

شكرا لك لشراء هذا المنتج. يرجى قراءة هذه  
بعناءة قبل استخدامه والاحتفاظ به في م

تحميل ا

وتنبيه، أو "V720" يرجى مسح رقم الاستجابة السريعة السفلي صوبنا، أو تبديل "V720" اتجاه

في متجر تطبيقات  
المحمول للتنزيل وا

وأنقر على "+" في "v720" افتح تطبيق الملاحة على جهازك.

A diagram illustrating a WiFi connection setup. On the left, a WiFi router with two black antennas is shown, each with a white signal icon. A grey line connects the router to a computer monitor on the right. The monitor displays a light blue login screen with the text "الخاص بك WIFI الرجاء إدخال حساب" (Private WiFi, please enter account) at the top. Below this, there is a password input field with the placeholder "الخاصية بك WIFI الرجاء إدخال كلمة مرور" (Characteristic WiFi, please enter password). At the bottom of the screen, there is a small circular logo with a question mark.



## مکان به إشارة أماكن أخرى على الإشارة

انتظر حتى يتم ربط الجهاز بنجاح، ثم يكون المؤشر الأزرق  
قيد التشغيل دائماً (نصيحة: عند الاصطدام، يرجح التأكيد من إلغاء حظر  
الشبكية، وتشغيل الكاميرا بشكل طبيعي، ويومض المؤشر الأزرق بسرعة عند هذا  
الخطوة).  
© 2018-2020, ملوك للاتصالات والتكنولوجيا، جميع الحقوق محفوظة.

الذي يستخدمه الجهاز WIFI الرجاء تحديد  
وأنقر على "+" في "720" افتح ت  
الراوية اليمني العليا من الصفحة لبدء عملا

A diagram illustrating a WiFi connection. On the left, a small WiFi access point device with two circular ports is shown. A grey cable connects its top port to a laptop on the right. Above the access point, a black rectangular box contains the Arabic text "الجهاز بك WIFI الرجاء إدخال حساب" (Please enter account) and "يُفضل" (It is recommended). To the right of the laptop, a signal strength icon consisting of three concentric arcs is displayed.

**توصيل الجهاز**  
أثني عشر جهاز قريباً قدر الإمكان من جهاز التوجيه

المدى باحتجاج على تطبيق 2.

يقوم WIFI والاتصال بـ WIFI



"ما يظهر الجهاز" v720



## دبي القائمة المتسلسل

**الملحوظة:** تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع المتطلبات الأساسية لجهاز (FCC) الرقمي، وفقاً للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية C1 هي mi ts هذه أنا

**مصممة لتوفير حماية معقولة ضد التدخل الضار في أ**

**هذه المعدات تولد وتستخدم ويمكن أن تشع residental تركيب مذيا**

**طاقة التردد، وإذا لم يتم تركيبها واستخدامها**

**وفقاً للتعليمات، فقد تسبب في حدوث تداخل ضار في الاتصالات الإشعاعية. لكن، هناك**

**لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل**

**في عملية تثبيت معينة. إذا هذا**

**تتسبب المعدات في تداخل ضار مع الراديو أو الهاتف**

**الاستقبال، والذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف**

**تشغيل الجهاز وتشغيله، كما يفعل المستخدم**

**يتم تشجيعهم على محاولة تصحيح التداخل بواسطة واحد أو أكثر من**

**قول أنا مدين نانوغرام**

**مقاسات:**

**إعادة توجيه أو نقل هوائي الاستقبال-**

**زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.-**

**قم بتوصيل الجهاز بمخرج على -**

**دائرة مختلفة عن تلك التي بها**

**نسخة الاستقبال متصلة**

**استشر البائع أو فني الراديو/التلفزيون ذو الخبرة للحصول على المساعدة -**

**هام: التغييرات أو التعديلات التي لم يتم**

**الموافقة عليها صراحة من قبل الشركة المصنعة**

**المسؤولية عن الامتناع يمكن أن تؤدي**

**إلى إبطال سلطة المستخدم في تشغيل**

**معدات.**

## uzivatelská příručka sítové kamery

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Prád použitím si pečlivě pročtěte tento návod a uschovejte jej na bezpečném místě

### Stahování klienta

Naskenujte prosím spodní QR kód, stáhněte a nainstalujte aplikaci „v720“ , poprvy vyhledejte „V720“ @ v obchodě S aplikacemi pro mobilní telefony, stáhněte si a nainstalujte.



### Přidat zařízení

1. Otevřete aplikaci „v720“ a kliknutím na „+“ v pravém horním rohu stránky spusťte proces vazby.

2. Vyberte nebo zadejte WiFi účet, který chcete používat, a vyplňte heslo



Vyberte prosím WiFi, kterou zařízení používá  
Zařízení aktuálně nepodporuje WiFi v pásmu 5G

Zadejte prosím svůj WiFi účet      připojit

Zadejte své heslo WiFi

3. Zapněte a resetujte zařízení podle pokynů na stránce. V tu chvíli, modrá kontrolka rychle bliká


### Rezim AP

2. Jakmile se zařízení zobrazí, vrátte se do aplikace „v720“ a obnovte rozevírací seznam

to znamená, že připojení v rezimu krátkého dosahu je úspěšné.

1. Mobilní telefon zapněte WiFi a připojte se k WiFi

"NAX\_".

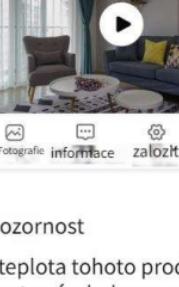

### Záležitosti vyzádování pozornost

1. Použitelná pracovní teplota tohoto produktu je -10°C-50°C. Prosím, nepoužívejte tento výrobek v prostředí, kde je síť odblokována a kamera je normálně zapnutá, modrý indikátor je teplota příliš vysoká nebo příliš nízká.

2. Tento výrobek je přesný elektronický výrobek. Prosím, nepoužívejte tento produkt v prostředí, kde je nadměrně vlhké nebo může způsobit vniknutí vody do produktu.

3. Chcete-li tento produkt lépe používat, vyhněte se přední a bocí části objektivu v blízkosti skla, bílé stěny a jiných reflexních předmětů, abyste se vyhnuli obraz je světlý blízko a tmavý v dálce nebo bělavý

4. Ujistěte se, že je tento produkt nainstalován v dosahu signálu Wi-Fi pokrytí a umístěna pokud možno v místě s lepším signálem Wi-Fi, a pokuste se jej nainstalovat daleko od mikrovlnné trouby nebo jiných míst můžete ovlivnit signál.



Připojování zařízení...

Udržte zařízení co nejbližší routoru

2. Jakmile se zařízení zobrazí, vrátte se do aplikace „v720“ a obnovte rozevírací seznam

to znamená, že připojení v rezimu krátkého dosahu je úspěšné.

1. Mobilní telefon zapněte WiFi a připojte se k WiFi

"NAX\_".

Informace pro uživatele

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení CI ass B, podle části 15 pravidel FCC.

Toto jsem já navrženo tak, aby poskytovalo průměrnou ochranu proti škodlivému rušení v rezidenci instalace. Toto zařízení generuje, používá a může vyzádovat frekvencí energie a pokud nejsou instalovány a používány v souladu s pokyny, mohou způsobit škodlivé rušení radiové komunikace. Nicméně tam nezaručuje, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud tohle zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo telefonního vysílání

prájem, který lze určit vypnutím a zapnutím zařízení, je uživatel vyzýván, aby se pokusili napravit rušení jedním nebo více z nich fólií dloužinou opatření:

- Prerozorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.  
- Zvětšte vzdálenost mezi zařízením a přijímacem.  
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než do kterého ch

přijímací je připojen.  
- Pozádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika

Důležité: Změny nebo úpravy nejsou výslově schváleny výrobcem

Odpovědnost za dodržování může zrůst oprávnění uživatele provozovat zařízení zařízení.